

DEWOODDOOR®
ISO 2001:2015 WWW.DEWOODDOOR.VN

WORK HARD
GIVE YOUR BEST
YOU CAN DO THIS
success is earned
DREAM BIG
NEVER GIVE UP
★ FOCUS ★
DO WHAT YOU
{ love }
WHAT YOU DO
stay humble.

DOOR®
DEWOO
SỰ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU VỀ CỬA

DOOR
COLLECTION




DW 000 / M39

CỬA GỖ NHỰA COMPOSITE DEWOO



DW 112 / M21

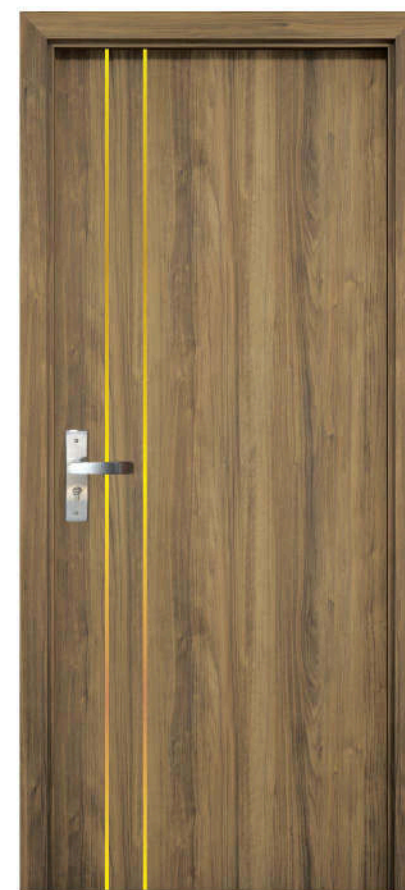

DW 203 / M31



DW 109 / M19



DW 063 / M26



DW 808 / M30



DW 214 / M28


CỬA GỖ NHỰA COMPOSITE DEWOO




DW 092 / M32



DW 091 / M27

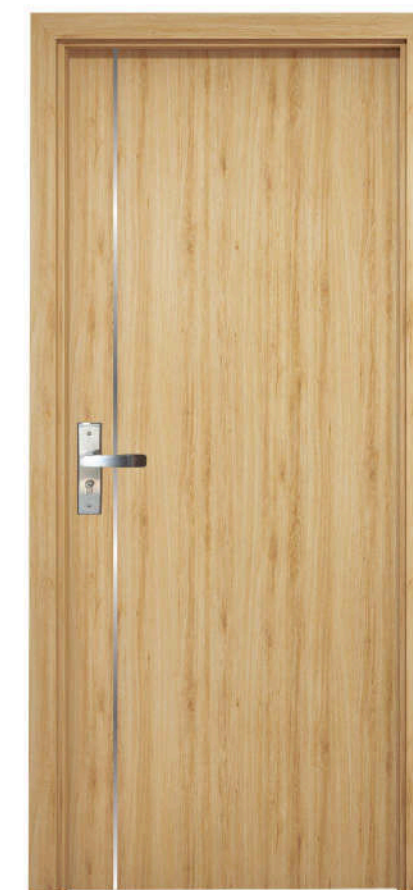

DW 102 / M16

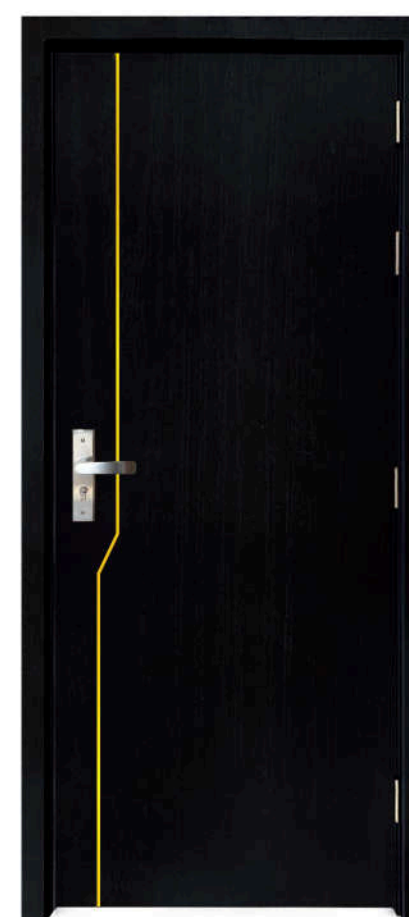

DW 715 / M50



DW 610 / M29



DW 110 / M30



DW 095 / M21



DW 503 / M11

DW 502 / M11

DW 503 / M11

DW 037 / M11

DW 501 / M11




DW 203 / M19

CỬA GỖ NHỰA COMPOSITE DEWOO



DW 000 / M15

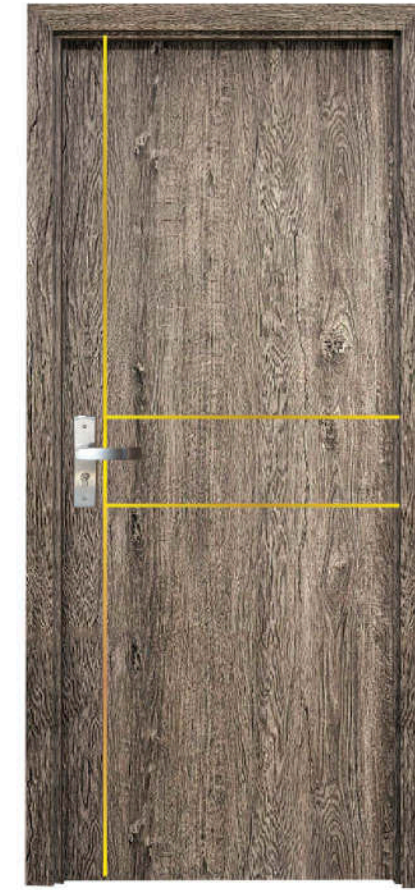

DW 212 / M38



DW 037 / M27



DW 106 / M33



DW 210 / M32




DW 112 / M23





DW 101 / M13

CỬA GỖ NHỰA COMPOSITE DEWOO

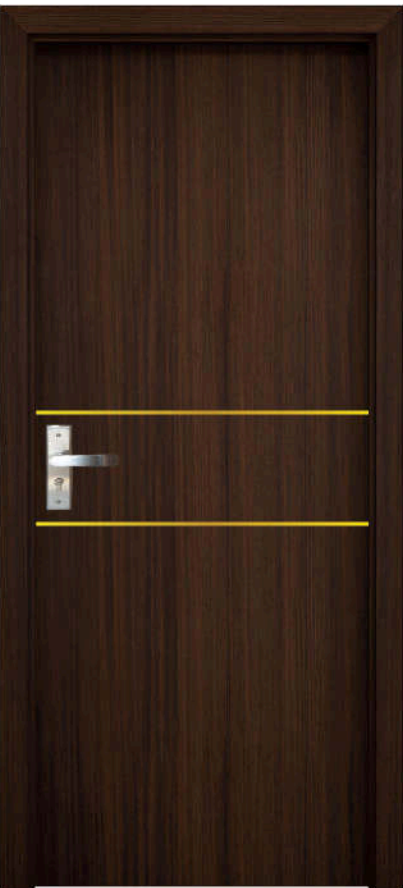

DW 201 / M35



DW 201 / M21 - M35



DW 000 / M22



DW 000 / M20



DW 096 / M31




DW 000 / M23



DW 037 / M27

CỬA GỖ NHỰA COMPOSITE DEWOO

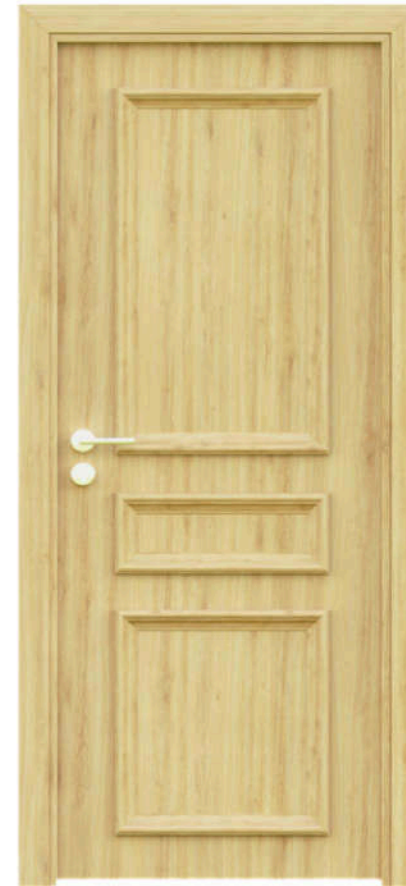

DW 503 / M16



DW 093 / M33



DW 000 / M37



DW 208 / M35



DW 202 / M39



DW 000 / M12



DW 000 / M30

CỬA GỖ NHỰA COMPOSITE DEWOO




DW 000 / M38



DW 037 / M16



DW 000 / M26

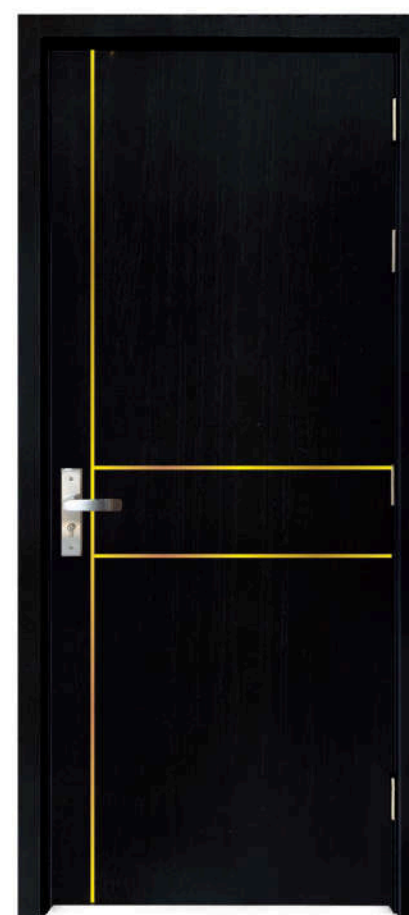

DW 212 / M50



DW 808 / M11



DW 210 / M29




CỬA GỖ NHỰA COMPOSITE DEWOO



DW 092 / M15



DW 101 / M27

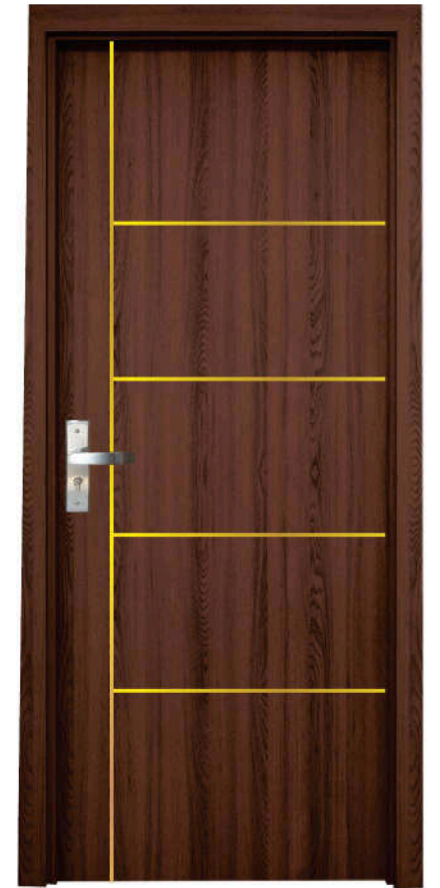

DW 209 / M19



DW 502 / M14



DW 214 / M12



DW 000 / M50




DW 000 / M11

CỬA GỖ NHỰA COMPOSITE DEWOO



DW 000 / M30

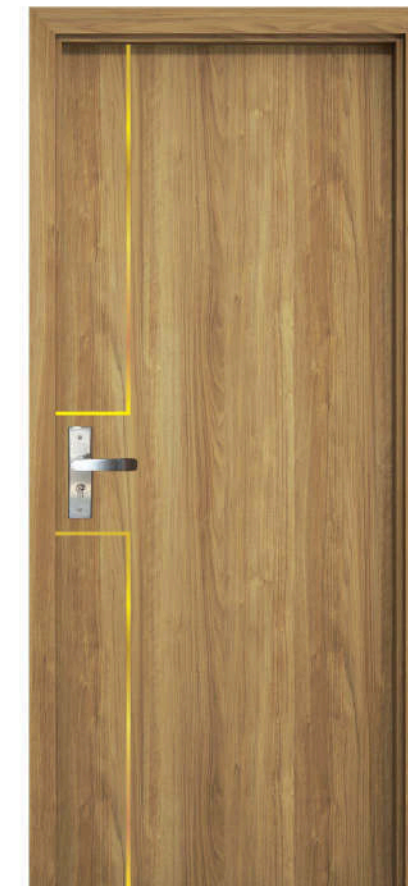

DW 208 / M32



DW 816 / M12



DW 206 / M27



DW 610 / M12



DW 102 / M26



DW 000 / M23

CỬA GỖ NHỰA COMPOSITE DEWOO



DW 201 / M26 - M30




DW 610 / M19





DW 620 / M26

MẶT CẮT CÁNH CỬA GỖ NHỰA COMPOSITE DEWOO

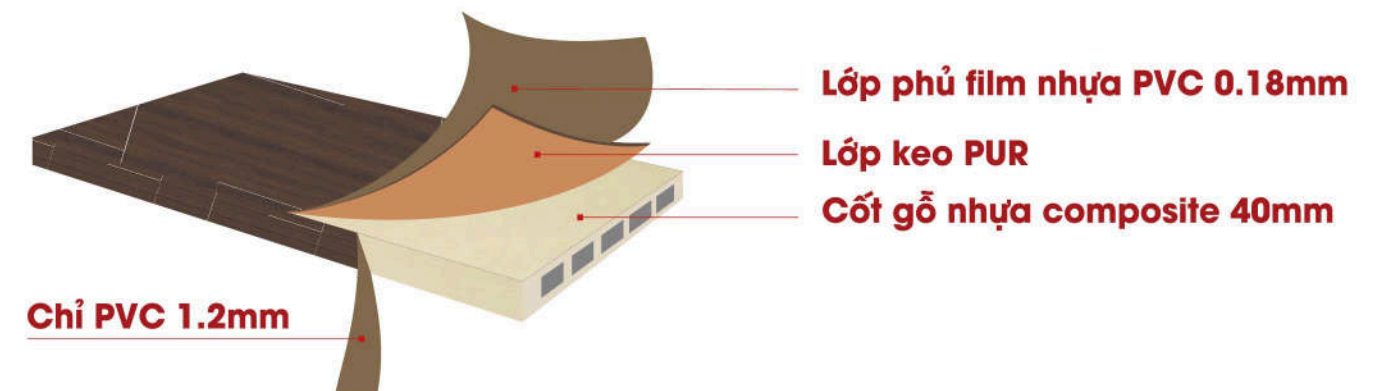


MẶT CẮT KHUNG BAO

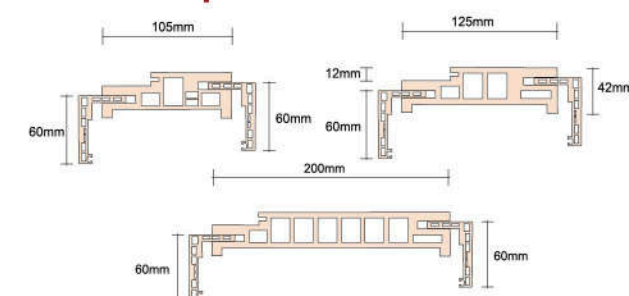



DW 096 / M20

CỬA VÒM - CỬA LÙA - CỬA HAI CÁNH DEWOO

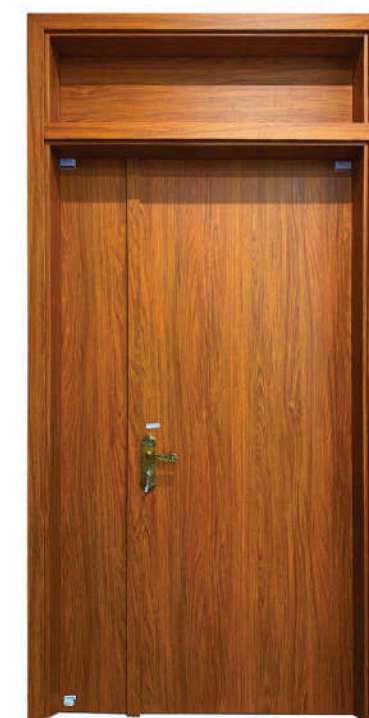

HƯỚNG DẪN ĐO ĐẠC - LẮP ĐẶT CỬA GỖ NHỰA

DEWOO

QUY TRÌNH ĐO ĐẠC

- Bước 1. Chuẩn bị dụng cụ
Bước 2. Tiến hành đo đạc
Bước 3. Ghi kích thước sản xuất

BƯỚC 1 CHUẨN BỊ DỤNG CỤ



1. Thước đo, yêu cầu có số đo và vạch mm rõ ràng

2. Phiếu đo đạc và bút ghi

2. Đo chiều cao



- 1.1 Đo mặt trước 2 điểm
1.2 Đo mặt sau 2 điểm
1.3 Lấy kích thước nhỏ nhất, trong 4 điểm trừ 5 mm



1. Đo chiều ngang

- 1.1 Đo mặt trước 3 điểm
1.2 Đo mặt sau 3 điểm
1.3 Lấy kích thước nhỏ nhất, trong 6 điểm trừ 7mm


BƯỚC 2 TIẾN HÀNH ĐO ĐẠC



1 Cắt khung bao đứng



2 Bắt miếng bọ lên tường

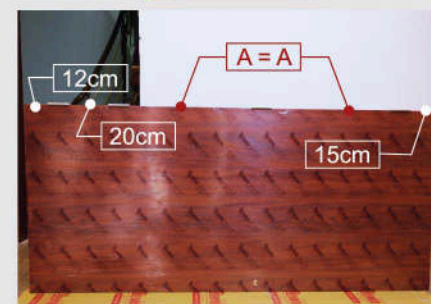

4 Lắp bản lề lên cánh cửa



5 Lắp cánh cửa lên cây khung bao đứng



3 Lắp cây khung bao đứng

BƯỚC 3 GHI KÍCH THƯỚC SẢN XUẤT



- 3.1 Kích thước sản xuất là kích thước đã trừ sau khi đo đạc
3.2 Quy ước chiều ngang ghi trước, chiều cao ghi sau.
3.3 Yêu cầu điền đầy đủ các thông số vào phiếu đo đạc, phiếu đo đạc là cơ sở để in phiếu yêu cầu sản xuất



6 Căn chỉnh, lắp đặt cây khung bao đứng còn lại



7 Lắp cây khung bao ngang



8 Bơm foam nở vào các khe hở



9 Cắt nẹp viền trang trí và lắp nẹp vào khung



10 Lắp đặt khóa và các phụ kiện

2 QUY TRÌNH LẮP ĐẶT

BƯỚC 1 CHUẨN BỊ DỤNG CỤ

- Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ
Bước 2: Lắp đặt
Bước 3: Công tác vệ sinh
Bước 4: Nghiệm thu bàn giao

1. Máy móc, dụng cụ:
Máy khoan bê tông
Máy khoan trung
Máy khoan nhỏ
Máy router
Máy cưa góc laser
Máy cắt bản
Súng bắn keo silicon
Dụng cụ khoan khóa
Đục, búa, thước đo
Dao rọc giấy, dây điện

1. Vật tư phụ:
Dây điện
Silicon trong
Silicon trắng sữa
Foam
Vít các loại
Tắc kê

BƯỚC 2 LẮP ĐẶT



BƯỚC 3 CÔNG TÁC VỆ SINH

- Vệ sinh sản phẩm
- Vệ sinh vị trí lắp đặt
- Vệ sinh dụng cụ và máy móc
- Dọn dẹp vệ sinh mặt bằng



BƯỚC 4 NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO

- Nghiệm thu nội bộ giữa kỹ thuật và thợ lắp đặt
- Kỹ thuật nghiệm thu bàn giao cho khách hàng
- Viết phiếu bảo hành sản phẩm bàn giao cho khách hàng.
- Cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của DEWOO

