


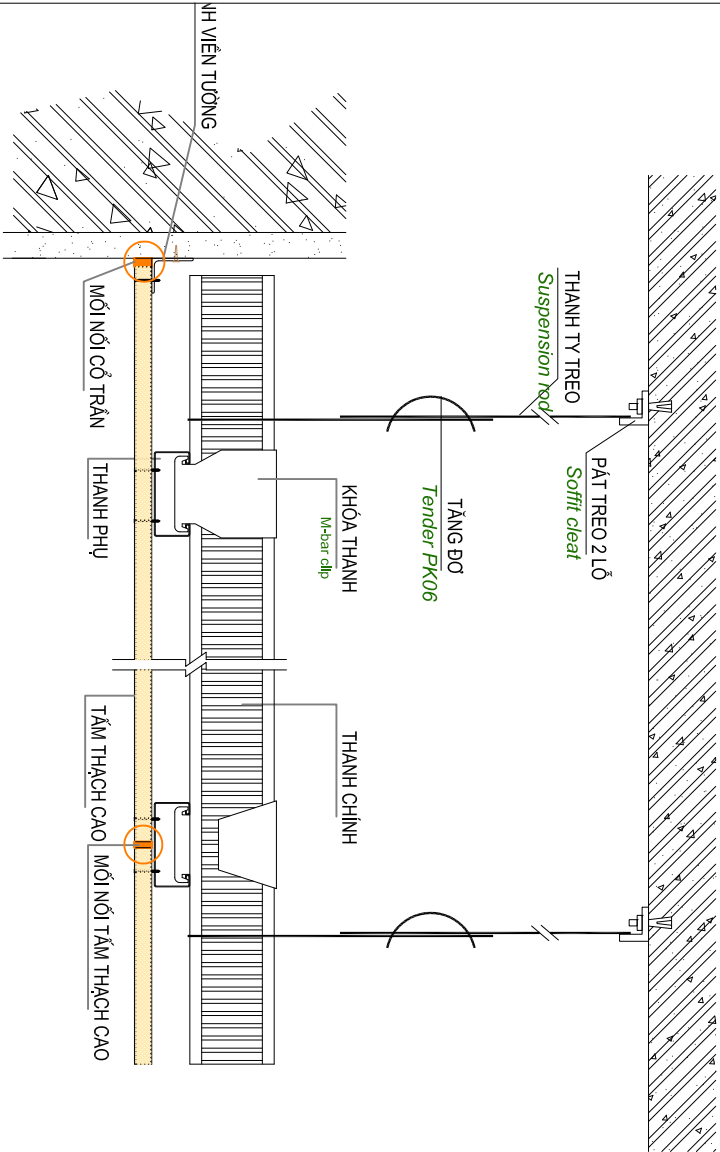


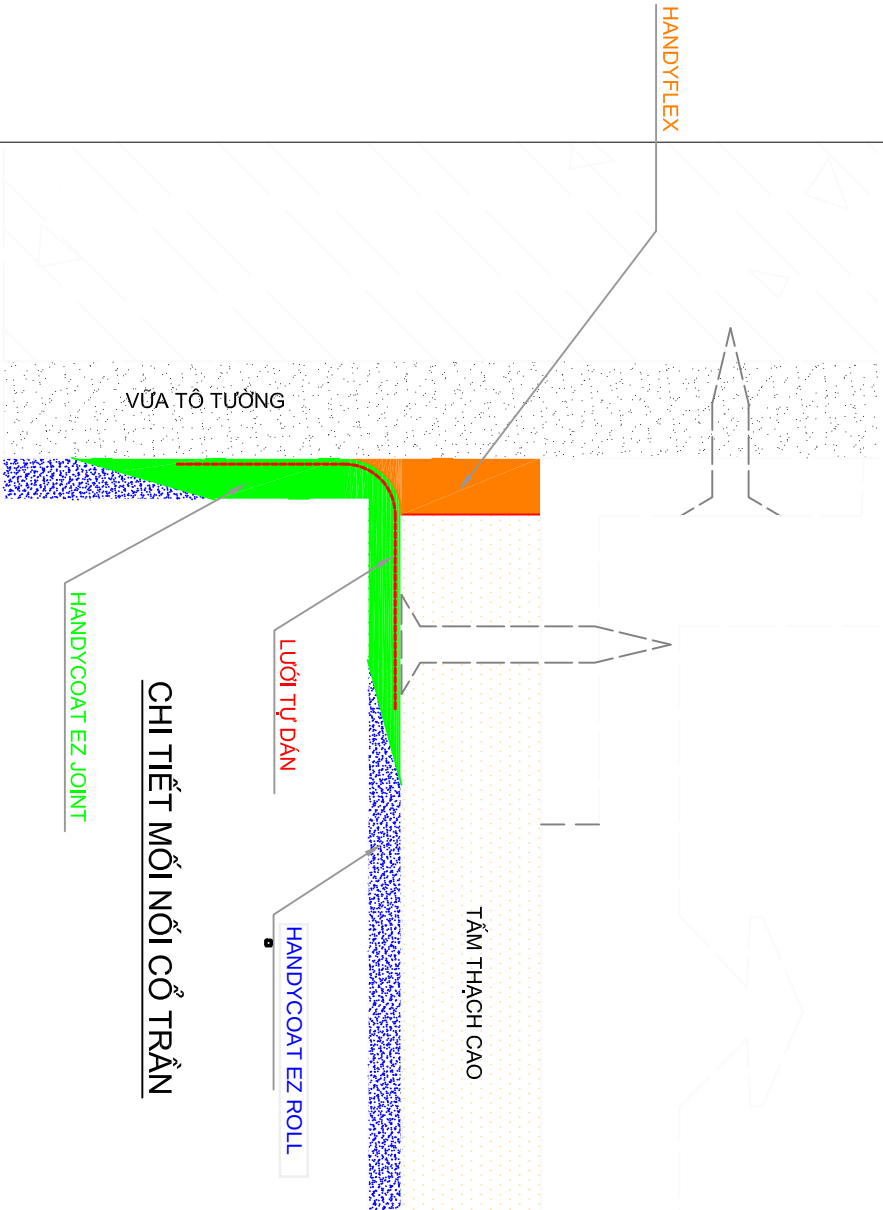

MẶT CẮT A-A

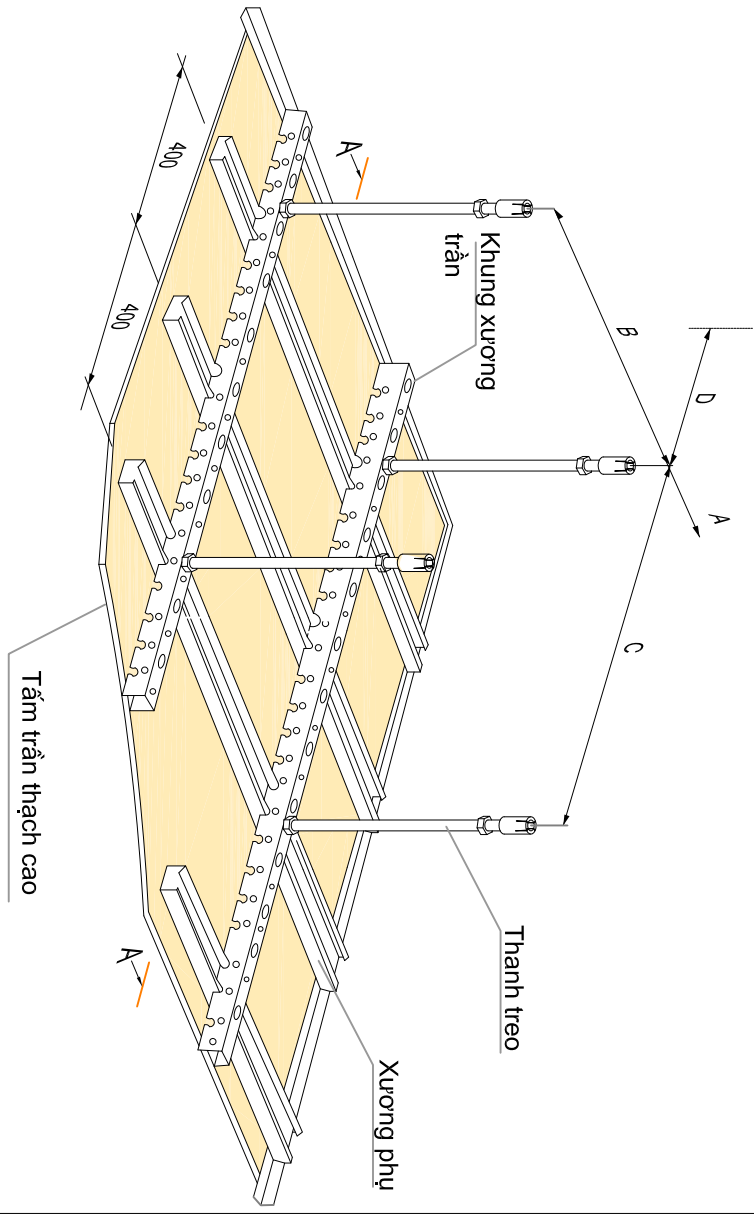

CHI TIẾT MỐI NỐI CỔ TRẦN

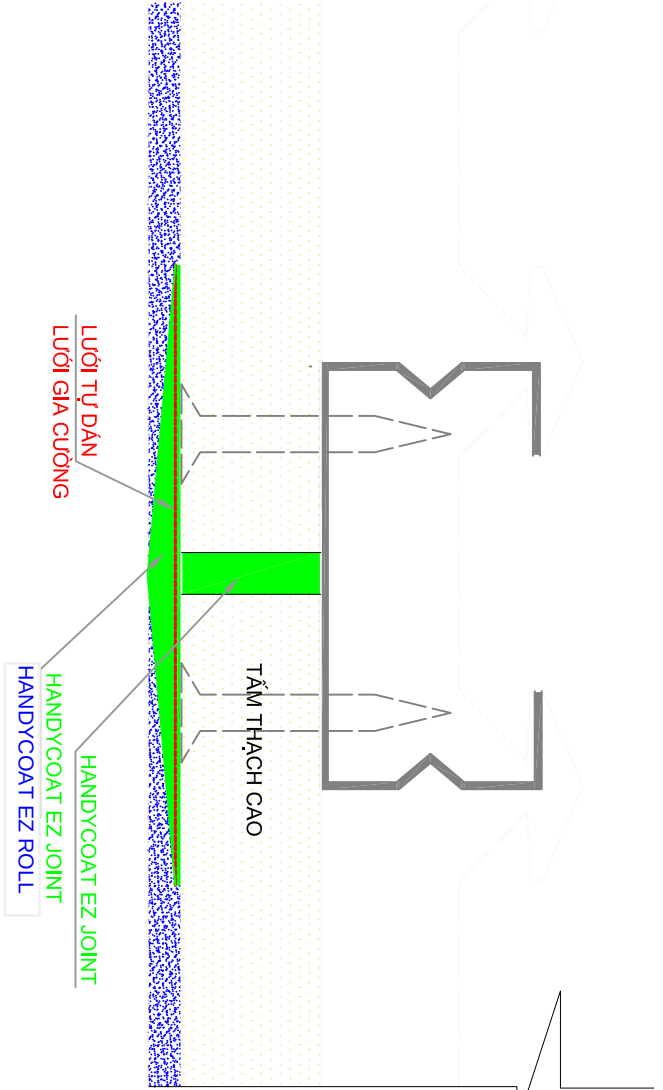

CHI TIẾT MỐI NỐI TẦM

CÁC BƯỚC THI CÔNG

- Cố định và làm sạch bụi khe mối nối. Trường hợp bề mặt không đảm bảo nên sử dụng lớp sơn lót P Primer hoặc P Primer plus.
- Thi công sản phẩm Handyflex diện dày khe mối nối, để khô sau 24h
- Sử dụng lưới tự dán dọc theo mối nối (viền lưới phủ sang hai bên 5cm (đối với nội thất), 10cm (đối với ngoại thất).
- Thi công lớp Keo bả Handycoat Ez joint / Handycoat Ez Roll (đối với nội thất) hoặc Handycoat Exterior (đối với khu vực ngoại thất).
- Lưu ý:
 - + Bề rộng mối nối phải lớn hơn hoặc bằng 2mm.
 - + Handyflex phải được diện dày khe mối nối cổ trần, đối với mối nối trần thạch cao thông thường nếu công trình có rung động nhiều có thể sử dụng Handyflex diện dày khe nối. Bề dày keo bả Handycoat phủ bên trên lưới tự dán đảm bảo độ dày và phủ hoàn toàn được lưới.



DRAWING TITLE			
TERRACO JOINTING SOLUTION FOR GYPSUM			
GENERIC FACADE SECTION			
DATE	DRAWN BY	DRAWN BY	APPROVED BY
03-07-2023	TERR		
DRAW NO.	PROJECT NUMBER	REVISION	
GS01-A	TERRVN001-01	0	