

////// TERRACO®

Flexicoat

1105F

CHẤT CHỐNG THẤM PHA XI MĂNG



**BÁM DÍNH
TỐI ƯU**



**KHÔNG LẮNG
DỄ THI CÔNG**



LỢI ĐỊNH MỨC

www.terraco.com.vn

0283 848 8531 – 0283 848 8534

////// TERRACO®

HƯỚNG DẪN THI CÔNG:




01

Trộn 1kg xi măng
với 0.5 lít nước



02

Trộn hỗn hợp với
1kg Flexicoat 1105F

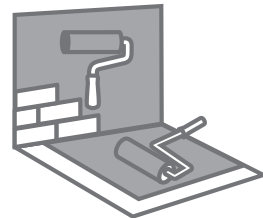

03

Làm ẩm bề mặt trước khi thi công
Flexicoat 1105F

Tường: thi công 2-3 lớp
Sàn: thi công tối thiểu 3 lớp

Thích hợp để thi công cho tất cả hạng mục **TƯỜNG ĐÚNG, VÁCH, CÁC LOẠI TẤM** và các hạng mục sàn như **BAN CÔNG, NỀN NHÀ, SÀN BẾP, SÀN NHÀ VỆ SINH...**

www.terraco.com.vn

0283 848 8531 – 0283 848 8534